



Istruzioni per alimentatore a timer tutto in uno

GRAZIE per aver acquistato l'alimentatore a timer tutto in uno. Leggere questo foglio prima di far funzionare l'unità. Nel caso di domande su questo prodotto o su qualunque altro prodotto Moultrie, è possibile contattarci usando le informazioni riportate sul retro di questo foglio. Per aiutarci a servirvi meglio si prega di completare e inviarci la Scheda di registrazione acclusa.

IA VERSIONE CON SECCHIO ESPANSIBILE

Allungare l'alimentatore tirando con forza su entrambe le estremità fino a che le sezioni emettono un clic e si bloccano permanentemente in posizione. Se le sezioni non si bloccano, verificare che le costole di allineamento interno siano nella posizione corretta.

Rimuovere il coperchio e guardare all'interno del secchio.

Verificare che le costole verticali lungo il lato siano allineate con le piccole tacche che si trovano nella parte superiore di ciascuna sezione.




IB VERSIONE SENZA SECCHIO ESPANSIBILE

ATTENZIONE: INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE


L'alimentatore tutto in uno si adatta a qualunque bidone o secchio.

- 1** Capovolgere il secchio, misurare e segnare il centro del fondo.
- 2** Centrare il modello fornito sul fondo del secchio e fissare con nastro adesivo. Praticare 3 fori da 5/16" per le gambe dell'alimentatore
- 3** Usando un seghetto, praticare un foro da 2-1/4" al centro del fondo del secchio.
- 4** Ruotare verso l'esterno le gambe di montaggio sulla staffa di montaggio dell'alimentatore. Fissare l'alimentatore al secchio usando viti da 1/4"x 1/2", rondelle e dadi come nella figura.

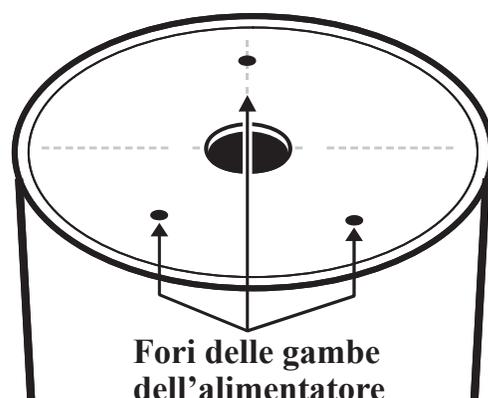

Contenitore per pannello solare

Il nuovo pannello solare Moultrie (MFH-DSP) allungherà di molto la durata della batteria e può essere acquistato presso un distributore Moultrie o chiamando Moultrie al numero di telefono riportato sul retro di questo foglio.

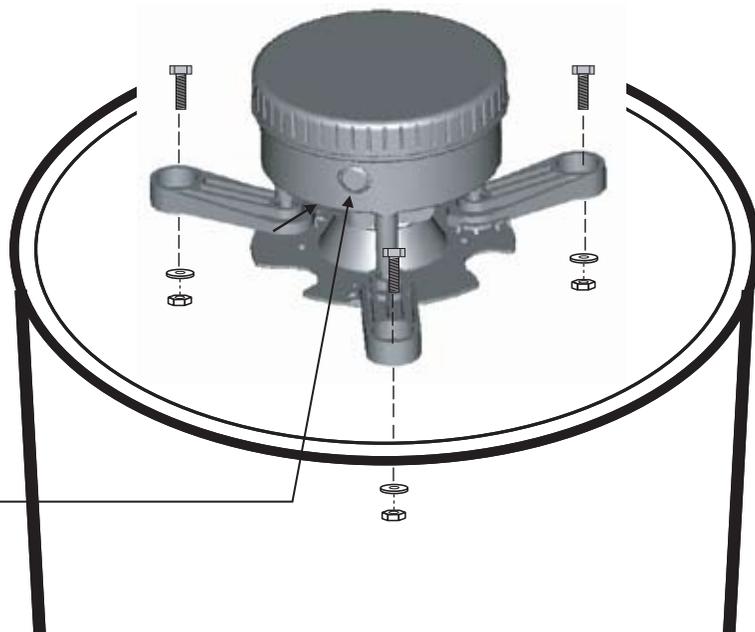

II INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

ATTENZIONE: INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE

Per installare le batterie o regolare le impostazioni di alimentazione, rimuovere il fondo dell'alimentatore ruotandolo in senso antiorario come nella figura. Mettere quattro (4) batterie ricaricabili AA alcaline o Moultrie con il polo negativo della batteria rivolto verso il morsetto a molla del supporto della batteria.

Rimettere il fondo ruotandolo in senso orario fino a che si blocca.



Ruotare in senso antiorario per aprire.

III CONFIGURAZIONE E TEST DELL'ALIMENTATORE

L'alimentatore dà da mangiare fino a quattro volte al giorno ed è stato impostato in fabbrica per dar da mangiare alle ore 7:00 e alle ore 18:00 per sei secondi. Per modificare le impostazioni di fabbrica o aggiungere ulteriori tempi di alimentazione, seguire le istruzioni riportate sotto.

POSIZIONAMENTO DEL TIMER: Il timer può essere ruotato verso l'esterno per una visione più facile. Tirare delicatamente verso il basso il fondo del timer come mostrato.



IMPOSTAZIONE DELL'ORA: Premere il pulsante UP o DOWN fino a che compare l'ora corretta. Premere e rilasciare il pulsante per avanzare di minuto in minuto o tenere premuto per avanzare rapidamente. L'alimentatore non funziona mentre vengono premuti i pulsanti e attende 10 secondi dall'ultima pressione del pulsante prima di attivarsi.



IMPOSTAZIONE ORE DI ALIMENTAZIONE: Premere il pulsante MODE fino a che compare il numero del timer corretto in basso a sinistra come mostra la figura. Premere il pulsante UP o DOWN per impostare il tempo di alimentazione.



IMPOSTAZIONE DELLA DURATA DI FUNZIONAMENTO: Premere di nuovo il pulsante MODE per impostare i SECONDI DI FUNZIONAMENTO che possono andare da zero a venti. Regolare i SECONDI DI FUNZIONAMENTO usando il diagramma che segue. Impostare i SECONDI DI FUNZIONAMENTO a zero per disattivare lo specifico timer.

TEMPO DI FUNZIONAMENTO (sec.)	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Quantitativo approssimativo di alimenti dispensato (lbs.)	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0

TEST ALIMENTATORE: TENERE PREMUTO il pulsante MODE mentre sono visualizzati i SECONDI DI FUNZIONAMENTO. Rilasciare il pulsante e allontanarsi dall'alimentatore quando compare il messaggio "TESTING GET AWAY" (TEST IN CORSO ALLONTANARSI).



Questo apparecchio è stato testato e trovato conforme ai limiti della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia di frequenza radio e se non installato ed utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Non c'è, però garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se l'apparecchio causa interferenze dannose per la ricezione di radio o televisione, il che può essere confermato spegnendo e accendendo l'apparecchio, l'utente viene incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza stessa attraverso una o più delle seguenti misure:

- Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico con esperienza su radio/TV per assistenza.



Il nostro reparto assistenza sarà lieto di rispondere a qualsiasi domanda. Chiamare 205-664-6700 o 800-653-3334, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17 PM CST
www.moultriefeeders.com