



Anleitung für das Pro Hunter Feeder Kit

VIELEN DANK, dass Sie das Pro Hunter Feeder Kit gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Blatt durch, bevor Sie das Gerät betreiben. Sollte Sie Fragen bezüglich dieses oder eines anderen Moulttrie Produktes haben, kontaktieren Sie uns, indem Sie die Informationen auf der Rückseite dieses Blattes verwenden. Um uns dabei zu helfen, Ihnen einen besseren Service zu bieten, füllen Sie bitte die beiliegende Garantiekarte aus und schicken Sie sie an uns.

I


BOHREN IN IHRER(M) TROMMEL/FASS/EIMER

Anm.: Wenn Sie eine Moulttrie Trommel gekauft haben, gehen Sie sofort zu II.

Pro Hunter lassen sich am Boden von jedem Fass oder Eimer montieren.

! ACHTUNG: TRAGEN SIE AUGENSCHUTZ

- 1** Stellen Sie die Trommel auf den Kopf, dann messen und markieren Sie die Mitte des Bodens.
- 2** Zentrieren Sie die beiliegende Schablone auf dem Boden des Behälters und befestigen Sie sie mit einem Klebeband. Bohren Sie zwei 3/16 Zoll Löcher für den Trichter und drei 5/16 Zoll Löcher für die Beine des Feeders.
- 3** Mithilfe einer Lochsäge sägen Sie in der Mitte des Bodens Ihres Behälters ein Loch mit einem Durchmesser von 2-1/4 Zoll.

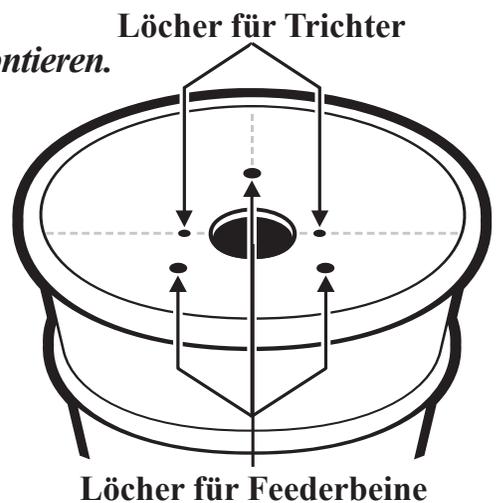


II

MONTAGE DES FEEDERS


- 1** Die Anbringung des Trichters ist unterschiedlich abhängig von der Konstruktion der Trommel. Bei Verwendung einer Metalltrommel, bringen Sie den Trichter in der Trommel an, wobei das verjüngte Ende des Trichters nach unten schaut, und befestigen Sie ihn mit den zwei mitgelieferten Kurzschrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

Bei Verwendung einer Trommel aus Plastik kann es notwendig sein, den Trichter an der Außenseite zu montieren. Wählen Sie den Anbringungsort danach, wo es möglich ist, einen Abstand von 1/2 Zoll bis 5/8 Zoll zwischen der Unterseite des Trichters und dem horizontalen Abschnitt (Mitte) der Schleuderplatte einzuhalten.

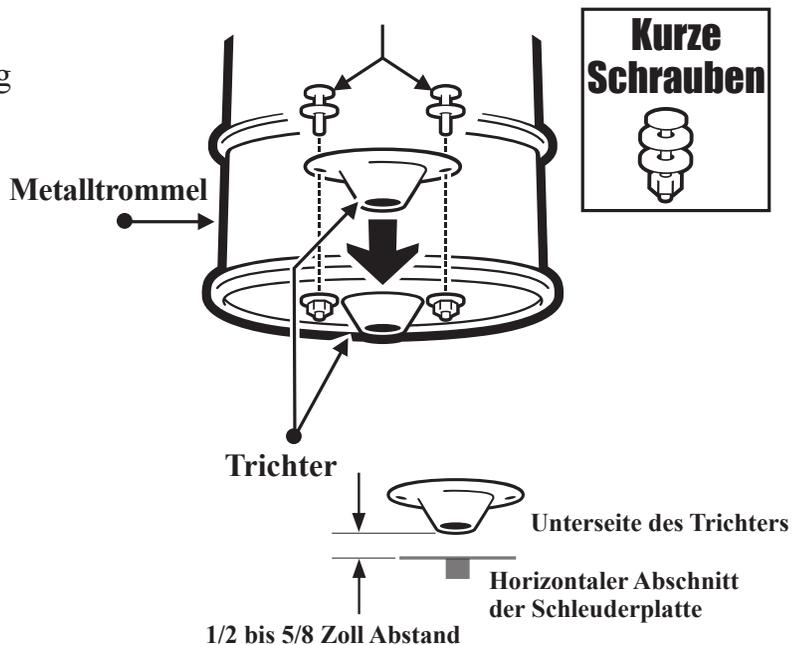

- 2** Drehen Sie die Trommel um.

- 3** Setzen Sie den Feeder auf die Trommel. Befestigen Sie die Feederbeine wie gezeigt unter Verwendung der mitgelieferten langen Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern an der Trommel.

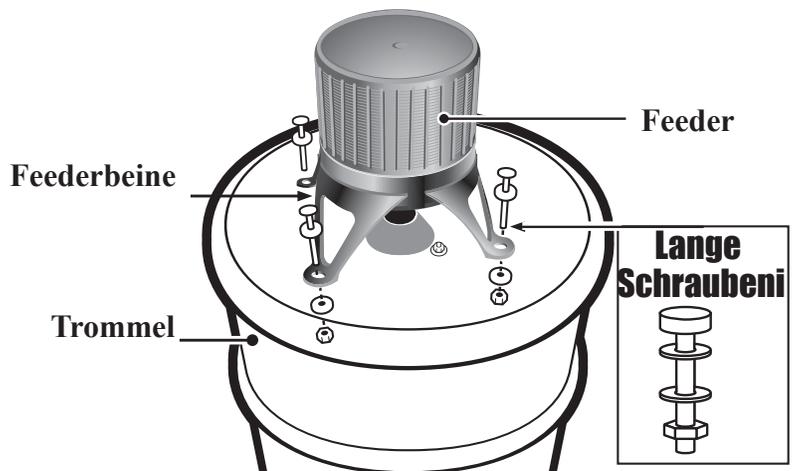

ANM.: Dieses Gerät wurde getestet und als in Übereinstimmung mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B entsprechend Teil 15 der FCC Regeln befunden. Diese Grenzwerte sind so definiert, dass ein angemessener Schutz gegen schädliche Störungen bei Einsatz in Wohnbereichen geboten wird. Dieses Gerät erzeugt und benutzt HF-Energie und kann diese ausstrahlen, und kann, wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert wird, Funkverbindungen stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was dadurch bestimmt werden kann, dass das Gerät aus- und eingeschaltet wird, sollte der Betreiber versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne anders ausrichten oder verlegen.
- Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern..

III

INSTALLIEREN DER BATTERIE



ACHTUNG: TRAGEN SIE AUGENSCHUTZ

Nehmen Sie den Boden ab und installieren Sie eine nachladbare 6 V Alkaline (z.B. Energizer™) oder Moultrie Batterie, indem Sie die rote Krokodilklemme am positiven Pol (+) und die schwarze Krokodilklemme am negativen Pol (-) anbringen.



IV

KONFIGURIEREN UND TESTEN DES FEEDERS




Ihr Feeder füttert bis zu sechs Mal pro Tag, und ist im Werk auf 07:00 und 18:00 für jeweils sechs Sekunden voreingestellt. Um die Werkseinstellungen zu ändern oder weitere Fütterzeiten hinzuzufügen, folgen Sie der Anleitung unten. Der Batteriestatus wird alle sieben Sekunden angezeigt. Es wird empfohlen, die Batterien auszutauschen, wenn der Wert für %BATTERIE bei 25% oder niedriger liegt.

EINSTELLEN DER ZEIT: Drücken Sie den AUF oder AB Knopf, bis die richtige Zeit erscheint. Drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn wieder los, um die Minuten schrittweise zu ändern, oder halten Sie ihn gedrückt für Schnellvorlauf. Der Feeder läuft nicht, während die Knöpfe betätigt werden, und wartet 10 Sekunden nach dem letzten Knopfdruck, bevor er aktiviert wird. Der Feeder ist aktiviert, wenn die Anzeige abwechselnd die AKTUELLE ZEIT und %BATTERIE zeigt.

EINSTELLEN FÜTTERZEITEN: Drücken Sie den EINST Knopf, bis die gewünschte Timer-Nr. in der oberen rechten Ecke erscheint, wie gezeigt. Drücken Sie den AUF oder AB Knopf, um die Fütterzeiten einzustellen.

EINSTELLEN LAUFZEITLÄNGE: Drücken Sie den EINST Knopf erneut, um die LAUFZEIT SEKUNDEN einzustellen, die null bis zwanzig sein können. Passen Sie die LAUFZEIT SEKUNDEN entsprechend der Tabelle unten an. Stellen Sie die LAUFZEIT SEKUNDEN auf null, wenn Sie einen bestimmten Timer deaktivieren wollen.

LAUFZEIT (s)	4	6	8	10	12	14	16	18
Abgegebenes Futter ca. (lbs.)	.75	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4

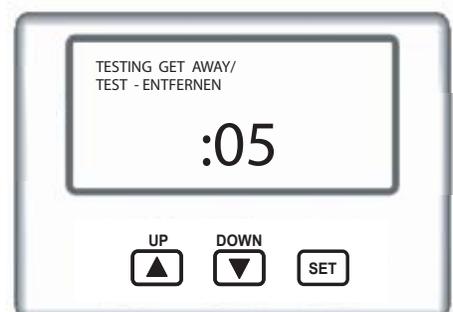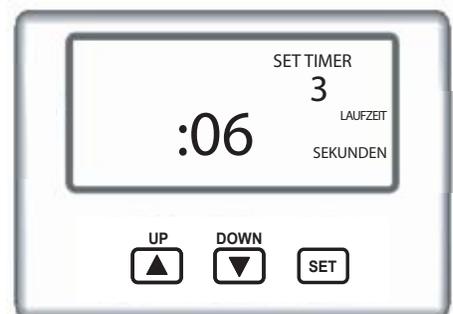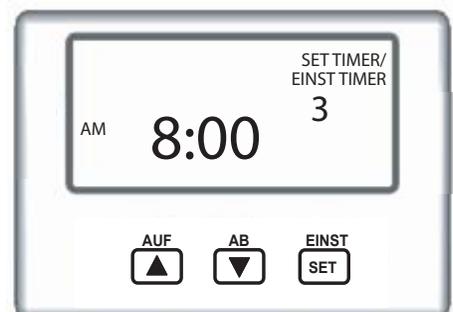

TIMER TESTEN: DRÜCKEN UND HALTEN Sie den EINST Knopf, während die LAUFZEIT SEKUNDEN angezeigt werden. Lassen Sie den Knopf los und entfernen Sie sich vom Feeder, wenn die Mitteilung „TEST -ENTFERNEN“ auf dem Display erscheint. Das Display führt einen Countdown von fünf Sekunden durch, bevor der Motor für die eingestellte Anzahl von LAUFZEIT SEKUNDEN aktiviert wird. Diese Testeinrichtung ist nützlich, um die abzugebende Futtermenge zu bewerten.

TIPPS UND HINWEISE

1: (F) Was für eine Batterie sollte ich verwenden?

(A) Für die beste Leistung benutzen Sie eine wiederaufladbare 6 V, 5 A Moultrie Batterie. Wenn Einwegbatterien verwendet werden, werden Energizer™ Alkaline Batterien empfohlen.

2: (F) Was sollte ich tun, wenn der Timer nicht funktioniert?

(A) Überprüfen Sie die Verbindungen zur Batterie, indem Sie sicherstellen, dass die Krokodilklemmen sich nicht gelöst haben. Dann überprüfen Sie die Batterie selbst, indem Sie sie gegen eine bekanntermaßen gute Batterie austauschen. Wenn das Problem bestehen bleibt, rufen Sie den Kundendienst von Moultrie unter der unten angegebenen Nummer an.



Unser Kundendienst wird Ihnen gerne bei allen Ihren Fragen helfen. Rufen Sie bitte an unter +1-205-664-6700 oder +1-800-653-3334, Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 USA-CST. www.moultriefeeders.com