



Raptor Series Hang-On rsxHAWK

PN 82076

© 2013 Summit Treestands, LLC
715A Summit Dr. Decatur, AL 35601
(256) 353-0634
info@summitstands.com
www.summitstands.com



PRADCO

OUTDOOR BRANDS

SINCE
1894

You **MUST** also view the enclosed DVD **BEFORE** using your new treestand!!

WEIGHT LIMIT

300 LBS. X 1 TOTAL*

DO NOT EXCEED THIS LIMIT!

(* Includes all gear)

Stand minimum and maximum tree size: **8-20" diameter**

WARNING

You must fully read, understand and follow these warnings and instructions (written and video)! Failure to follow these instructions may cause serious injury or death!!

- **WHEN HUNTING FROM A TREESTAND FALLS CAUSING INJURY OR DEATH CAN OCCUR ANY TIME AFTER LEAVING THE GROUND!** FOR THOSE REASONS ALWAYS USE A FALL ARREST SYSTEM (FAS) COMPRISING A FULL BODY HARNESS AT ALL TIMES AFTER LEAVING THE GROUND. YOU MUST STAY CONNECTED AT ALL TIMES AFTER LEAVING THE GROUND WHILE USING ANY ELEVATED HUNTING PLATFORM. SINGLE SAFETY BELTS AND CHEST HARNESSES ARE NO LONGER ALLOWED AND SHOULD NEVER BE USED. IF YOU ARE NOT USING A FULL BODY HARNESS THAT IS PROTECTING YOU FROM A FALL, DO NOT LEAVE THE GROUND!
- READ AND UNDERSTAND ALL OF THE MANUFACTURER'S WARNINGS AND INSTRUCTIONS AND USE ALL SAFETY DEVICES PROVIDED. CONTACT SUMMIT TREESTANDS FOR ANY QUESTIONS. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN INJURY OR DEATH!
- A SIGNAL DEVICE SUCH A MOBILE PHONE, RADIO, WHISTLE, SIGNAL FLARE OR PERSONAL LOCATOR DEVICE (PLD) MUST BE ON YOUR PERSON AND READILY AVAILABLE AT ALL TIMES! ALWAYS INFORM SOMEONE OF YOUR HUNTING LOCATION, WHERE THE TREESTAND WILL BE LOCATED AND THE EXPECTED DURATION OF THE HUNT!
- DO NOT USE ANY TREESTAND UNLESS YOU ARE IN GOOD PHYSICAL SHAPE AND HAVE NO PHYSICAL LIMITATIONS OR MEDICAL CONDITIONS WHICH MAY PREVENT YOU FROM SAFELY USING THIS PRODUCT. ALWAYS CONSULT A PHYSICIAN IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR PHYSICAL ABILITY TO USE THIS PRODUCT.
- NEVER USE A TREESTAND WHILE TAKING DRUGS, ALCOHOL OR CERTAIN PRESCRIPTION DRUGS! ALWAYS CONSULT A PHYSICIAN IF YOU HAVE ANY QUESTION ABOUT TAKING SPECIFIC MEDICATIONS AND USING THIS PRODUCT!
- NEVER USE A TREESTAND DURING INCLEMENT WEATHER SUCH AS RAIN, LIGHTNING, WINDSTORMS OR ICY CONDITIONS! END YOUR HUNT AND RETURN TO THE GROUND IF ANY OF THESE INCLEMENT CONDITIONS ARISE.
- NEVER USE A TREESTAND WHEN FEELING ILL, NAUSEOUS, DROWSY OR DIZZY!
- BE WELL RESTED AND NEVER HURRY. HURRYING CAUSES ACCIDENTS!
- NEVER USE A TREESTAND ON A DEAD, LEANING, DISEASED, LOOSE BARKED TREE, ON A UTILITY POLE OR ON TREES THAT HAVE ANY OBSTRUCTIONS THAT MAY LIMIT TREESTAND USE! NEVER RELY ON A TREE BRANCH FOR SUPPORT!
- NEVER JUMP OR BOUNCE ON A TREESTAND TO SECURE IT TO THE TREE!
- PULL UP A BOW, BACKPACK, FIREARM OR OTHER EQUIPMENT ONLY AFTER BEING SECURE IN THE TREESTAND. FIREARMS MUST BE PULLED UP UNLOADED, CHAMBER OPEN AND MUZZLE DOWN! NEVER CLIMB WITH ANYTHING ON YOUR BACK.
- NEVER MODIFY YOUR STAND IN ANY WAY BY MAKING REPAIRS, REPLACING PARTS, OR ALTERING, ADDING OR ATTACHING ANYTHING TO IT EXCEPT IF EXPLICITLY AUTHORIZED IN WRITING BY THE MANUFACTURER!
- PRACTICE INSTALLING, ADJUSTING AND USING YOUR TREESTAND AT GROUND LEVEL PRIOR TO USING IT AT ELEVATED POSITIONS!
- INSTRUCTIONS (WRITTEN AND VIDEO) SHOULD BE KEPT IN A SAFE PLACE AND REVIEWED AT LEAST ANNUALLY. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE TREESTAND OWNER TO FURNISH THE COMPLETE INSTRUCTIONS TO ANY PERSON WHO BORROWS OR PURCHASES THE TREESTAND! THIS SUMMIT TREESTAND IS DESIGNED TO BE USED AS A COMPLETE SYSTEM - NEVER LOAN OR SELL ONLY A PORTION OF THE HANG-ON TREESTAND SYSTEM.
- BEFORE EACH USE OF YOUR SUMMIT TREESTAND, ALWAYS INSPECT THE TREESTAND AND HARNESS FOR ANY DAMAGE, CRACKS, TEARS, CABLE WEAR OR ABRASION THAT MAY HAVE OCCURRED IN TRANSPORTING / STORING YOUR TREESTAND. DO NOT USE IF ANY DAMAGE IS FOUND! CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR THE APPROPRIATE REPAIR / REPLACEMENT PROCEDURE!
- DO NOT LEAVE YOUR TREESTAND OUTDOORS OR STORE IT OUTDOORS WHEN IT IS NOT BEING USED! ANY STAND TUBING THAT IS ALLOWED TO FILL WITH RAINWATER AND FREEZE WILL RUPTURE OR BURST - DO NOT USE YOUR TREESTAND IF THIS OCCURS!

1

INDEX

GENERAL WARNINGS AND PRECAUTIONS, STAND WEIGHT LIMITS	PG 1
SECTION 1 - INDEX	PG 2
SECTION 2 - PARTS LIST	PG 2
SECTION 3 - ASSEMBLY	PG 3
SECTION 4 - INSTALLATION AND USE	PG 3 - 6
SECTION 5 - TIPS	PG 7
SECTION 6 - MAINTENANCE AND CARE	PG 8
SECTION 7 - HARNESS SUSPENSION	PG 8
SECTION 8 - LIMITED WARRANTY	PG 8

2

PARTS LIST

RAPTOR SERIES BOX CONTENTS

PN	DESCRIPTION	QTY
INCLUDES ONE OF THE FOLLOWING:		
72043	rsxHAWK ALUMINUM PLATFORM	1
72016	ACCESSORY PACKET	1
10917	RAPTOR RSX SEAT	1

Please call 256-353-0634 or visit <http://www.summitstands.com/contactus/> if you have any questions, if you need replacement parts, if you have any missing parts or if the included DVD does not play.

72016 - ACCESSORY PACKET CONTENTS

PN	DESCRIPTION	QTY
30331	LINEMAN'S BELT	1
85159	2014 TALON HANGING BRACKET	1
30285	GREEN TOURNIQUET STRAP W/ BUCKLE	1
83054	SUMMIT 4 POINTS SAFETY HARNESS W/ ATTACHED SRS STRAP	1
	HARNESS SAFETY STRAP	1
18029	WRITTEN HARNESS INSTRUCTIONS	1
18030	2014 SAFETY AND INSTRUCTIONAL DVD	1
18007	WARRANTY CARD	1

3 SEAT ASSEMBLY

1. Position the RSX Seat as shown in **figure 1a**.
2. Starting at one corner, work the seat around the seat support bar until it is completely secure as shown in **figure 2**.



4 INSTALLATION AND USE

⚠ WARNING

The use of a lineman's style climbing belt / rope is mandatory when installing or climbing into a hang-on treestand. **NEVER** attempt to install or climb into a hang-on treestand without being stabilized by a lineman's style climbing belt.

INSTALLATION

1. Connect a pull-up rope (not included) to your hang-on platform. The supplied green tourniquet strap with the spring loaded buckle should be securing the seat frame to the platform. Connect one end of the pull-up to your person.

⚠ WARNING

ALWAYS use a pull up rope to raise and lower the stand. **NEVER** climb with anything on your back.

⚠ WARNING

YOU MUST read and understand the included **Full Body Harness Instructions, Page 5, Section 5** for information on using your Lineman's Belt. **YOU MUST** be wearing the supplied 4 point, full body harness and lineman's climbing belt before attempting to install or climb into this treestand.

⚠ WARNING

NEVER rely on a tree branch for support while climbing into or out of a hang-on treestand.

2. **USING THE SUPPLIED HARNESS AND LINEMAN'S CLIMBING BELT**, Slowly and carefully climb to your desired hunting height.

⚠ WARNING

Climbing aids (Stick Ladders, Sectional Ladders, Steps, etc...) **MUST EXTEND ABOVE** the final position of the hang-on platform. **ALWAYS** step down from the climbing aid onto your platform. **NEVER** attempt to climb up onto a hang-on platform from a climbing aid mounted below the platform.

⚠ WARNING

NEVER use screw in steps as they can damage the tree and can be hazardous if you slip.

INSTALLATION (continued)

3. Connect the Talon Attachment Bracket to the tree next. Position the bracket as shown in **figure 3**. The open end of the bracket should face up (**see Side View, figure 5**). Wrap the webbing strap around the back of the tree and connect the double J-hook to the opposite side of the bracket as shown in **figure 4**. **The double J-hook must be attached as shown in figure 4 (flat side toward the tree)**. Repeatedly pull the free webbing end of the strap to cinch it down to the tree.

Please refer to **figure 5** for proper strap placement on the tree and for a buckle threading diagram.

TALON ATTACHMENT BRACKET (PN 85159)




DOUBLE J-HOOK

⚠ WARNING

ALWAYS follow all warnings and expiration dates listed on the Talon Attachment Bracket Strap warning label. **ALWAYS** inspect the strap for wear and cuts before each use. **NEVER** use a damaged strap.

5

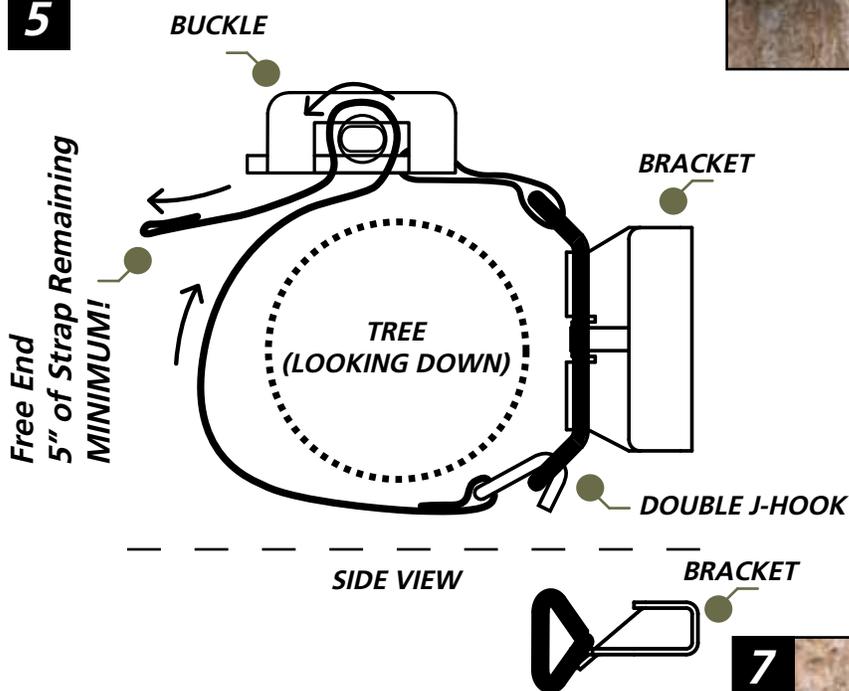

6



7



CABLE CROSS BAR

4. Haul your Raptor Series Hang-On stand up to your current position using your pull-up rope.

5. Lift the stand up and set the cable cross bar down into the Talon Bracket as shown in **figure 6**.

⚠ WARNING

The cable cross bar must be fully seated inside the Talon Bracket in front of the riveted security clip as shown in **figure 7**.

The bracket will rotate toward the ground as weight is applied to it. This is normal.

Remove the green tourniquet buckle strap and fold the platform down.

INSTALLATION (continued)

6. The Raptor Series platform can be leveled by adjusting the two platform cables attached to the front of the platform.

⚠ WARNING

ALWAYS make any platform leveling adjustments **BEFORE** stepping onto the platform.

Lift up slightly on the front of the platform and move the cable to the desired notch as shown in **figure 8 and figure 9**. The cables can be adjusted independently on either side of the platform.

7. Once the platform has been adjusted, wrap the supplied green tourniquet buckle strap through the frame and around the tree as shown in **figure 10**. Pull tight to cinch the platform teeth to the tree.

⚠ WARNING

Correct tightening and adjustment of the Talon Bracket Strap and the Platform Cables are critical to stable hang-on stand installation. All treestand contact points **MUST BE IN CONTACT** with the tree before you step onto your stand!

8. While staying connected to your lineman's belt, position the safety harness safety strap above the stand. **Following the written Harness Instructions**, take your treestand safety strap and run it through the harness tether loop. Thread the safety strap buckle and pull tight as shown in **figure 11**.



9. Once you and your harness are securely connected to the harness safety strap, **THEN AND ONLY THEN** should you disconnect from your lineman's belt. **CAREFULLY STEP DOWN** onto the platform.

⚠ WARNING

NEVER jump or bounce on the platform in an attempt to cause it to dig into the tree.

⚠ WARNING

ALWAYS position your safety harness above your head so that the tether length is minimized at all times.

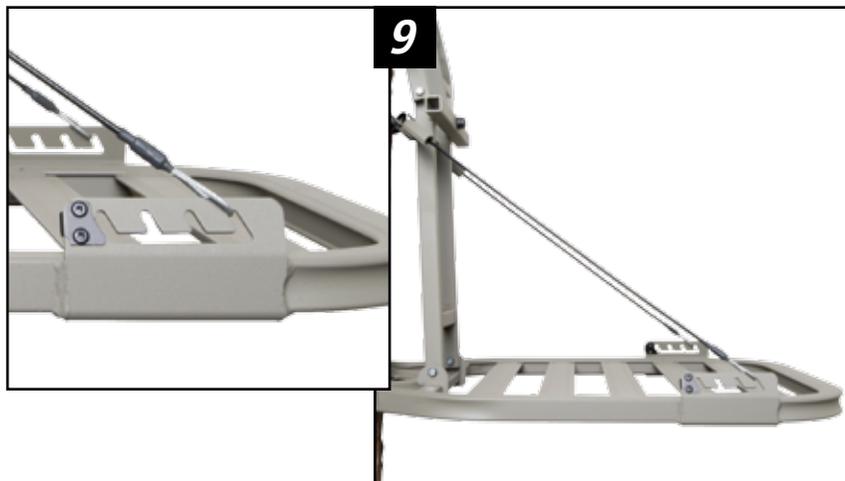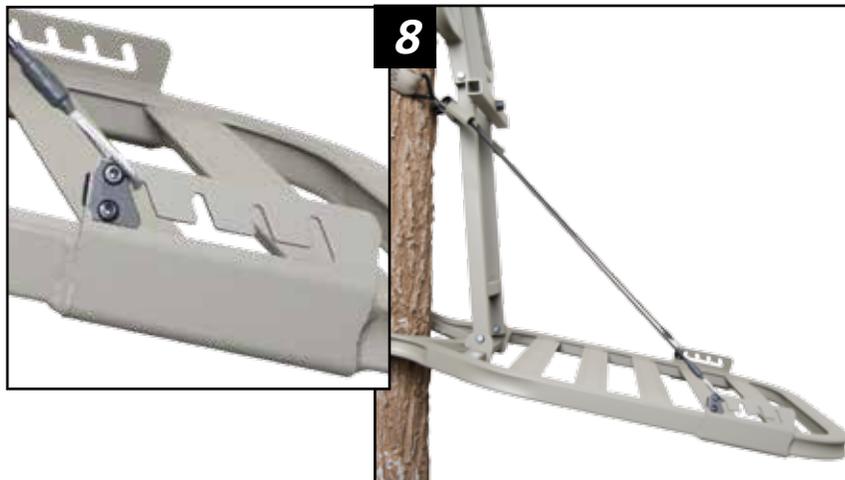

USE

The seat on the rsxHawk can be folded flat against the tree when not in use.

⚠ CAUTION

NEVER leave a hang-on treestand in a tree for more than two weeks at a time. Weather, animals and tree growth can damage the stand, attachment straps and buckles.

REMOVAL

⚠ WARNING

The use of a lineman's style climbing belt / rope is mandatory when removing or climbing out of a hang-on treestand. **NEVER** attempt to remove or climb out of a hang-on treestand without being stabilized by a lineman's style climbing belt.

1. Following the written Full Body Harness

Instructions, and while you are still connected to your harness safety strap, connect to the tree using your lineman's belt hookup.

2. Carefully climb onto your climbing aid.

3. Unhook from your tether from the harness safety strap.

4. Disconnect the green tourniquet strap securing the platform to the tree.

5. Fold the platform up and secure the platform to the seat frame by wrapping the green strap around the platform / seat frame.

6. Attach your pull-up rope to the stand.

7. Depress the riveted security clip and lift the platform up and out of the Talon Bracket and lower it to the ground.

8. Pull on the short green strap attached to the Talon Bracket strap (**figure 12**) to release the tension on the buckle.

9. Carefully descend your Climbing aid using your lineman's belt until you are on the ground.

12



5 TIPS

Sometimes on a cold, dry, hard bark tree a rubbing noise can be produced at the scalloped edge that engages the tree. This comes from friction forces. It can be eliminated a couple of ways. First, simply re-positioning your platform slightly will in most cases eliminate the noise. Second, a liquid or candle/bowstring wax can be applied at the intersection of the tree and the scalloped edge to reduce the friction. Also, using a file to remove the finish and slightly upset (roughen) the smooth metal surface contact points on the scallops can eliminate the noise.

Changing your sitting position can relieve muscle stress and reduce fatigue. This will allow a longer hunt and perhaps an opportunity for a shot. Being comfortable will result in no movement and reduce being detected by game either from sight or from sound.

Summit recommends the use of the Swifttree (PN 82050 and PN 82051) and Bucksteps (PN 82077) Climbing Aids both sold separately.

SWIFTTREE
(PN 82050, 82051)



BUCKSTEPS
(PN 82077)



Summit recommends the use of the Seat-O-The-Pants Climbing system (PN 83014 or 83024) for any Hang-On stand. After hooking the SOP Climbing System to the tree you can climb and stay connected directly to your safety harness at all times.

SOP CLIMBING SYSTEM
(PN 83014)



**SOP CLIMBING SYSTEM
COMBO PACK (3 ROPES)**
(PN 83024)



Summit also offers additional Talon Brackets for sale on our website. PN 85159 for a Single Bracket. PN 85160 for a 3 pack.

SINGLE TALON BRACKET
(PN 85159)



3 PACK TALON BRACKETS
(PN 85160)



6 MAINTENANCE AND CARE

- The seat on these treestands is removable. We recommend it be removed and stored in a dry place when not in use.
- When not in use, store your treestand in a dry place - **tree teeth pointing down** - to keep water from pooling inside the stand tubing. Water that is allowed to fill the stand tubing and freeze will rupture the tubing.
- The powdercoat finish applied at the factory is very durable and should only need touch ups in areas of heavy wear or accidental impact. Use a high quality, outdoor spray paint to cover any bare metal areas that might develop. When transporting your Summit Treestand be sure it is securely tied down and be sure no other objects can slid into or hit the treestand possibly causing damage.

⚠ CAUTION

Look for nicks, gouges, cuts, cracks, bends, corrosion or similar damage that can be the result of improper use or accidental damage. For instance, this could occur if someone else used the treestand without knowledge of its proper use, or if the treestand were dropped, hit by a motor vehicle or subject to corrosive conditions, etc.

Should you damage any part of your Summit Treestand, contact your nearest authorized Summit dealer or the factory to obtain the proper corrective action procedure and/or replacement parts for the treestand.

Summit Treestands have the highest structural integrity by design, material selection and manufacturing techniques, but as its owner, only your continued care will assure trouble free performance. When the above-mentioned guidelines are followed, your Summit Treestand will provide years of successful hunting.

7 HARNESS SUSPENSION

It is necessary and very important that someone knows your hunting location and time of return. It is also very important that you carry (on your person) emergency communication devices such as a cell phone, two-way radio, whistle, signal flare or preferably a PLD (Personal Locator Device - FCC approved July, '03). When triggered, a PLD will transmit an emergency signal to local rescue teams identifying your location via satellite GPS coordinates. PLD's may be purchased at Wilderness outfitters or on the internet.

Suspension trauma or blood pooling can occur when suspended motionless in a harness for periods of time. This can lead to unconsciousness and death. A suspension relief strap is furnished with your harness. Read your harness instructions to assure that you know how to use it.

⚠ WARNING

If you have to hang in the tree before help arrives, you need to exercise your legs by pushing off from the tree or by using the enclosed suspension relief strap. See the treestand harness instructions and the enclosed instructions for more information.

Self extraction may be necessary in the unfortunate situation that (A) no one knows your location, (B) your communication efforts are exhausted, (C) you are confident that you have the strength, dexterity and ability to perform self-extraction and (D) you decide this is your "absolute last resort". It is recommended to carry a device to assist with this self-extraction. Simple devices such as screw-in steps or a rope "Tree Descender" (available from Summit) will allow you to remove the weight from your harness. This may enable you to return to the treestand/ladder/climbing steps or slowly descend the tree.

Several optional products/systems are available that offer self-recovery or self extraction from a fall when suspended in a harness. Returning to the ground obviously also relieves suspension trauma and some systems automatically descend the user while others allow user control. If one of these products/systems is selected for use as an additional safety precaution against prolonged suspension, be sure to follow the manufacturers' directions for safe use.

8 LIMITED WARRANTY

(A) Warranty

Summit Treestands, LLC (Summit) warrants to the original retail purchaser that all products manufactured by it are free from defects in material and manufacture at the time of shipment for sixty (60) months from the date of purchase. Summit will repair or replace any part found defective if the unit claimed to be defective shall be returned to Summit, postage prepaid, within the warranty period.

This warranty shall not apply to any product which has been subjected to misuse; misapplication; neglect (including but not limited to improper maintenance); accident; improper installation; modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments); adjustment or repair. THE FOREGOING IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS OF ANY PRODUCT FOR A PARTICULAR PURPOSE), AND OF ANY OTHER OBLIGATION OF LIABILITY ON THE PART OF THE COMPANY.

(B) Limitation of Liability

It is expressly understood that Summit's liability for its products, whether due to breach of warranty, negligence, strict liability, or otherwise, is limited to the repair of the product, as stated above, and Summit will not be liable for any other injury, loss, damage, or expense, whether direct or consequential, including but not limited to loss of use, income, profit, or damage to material, arising in connection with the sale, installation, use of, inability to use, or the repair or replacement of Summit's products.

Summit reserves the right to make alterations or modifications in its products at any time, which in its opinion, may improve the performance and efficiency of the product. It shall not be obligated to make such alterations or modifications to products already in service.

Please take the time to fill out the warranty card online at <http://www.summitstands.com/warranty> or fill out and mail in the enclosed warranty card.



rsxHAWK

PN 82076

© 2013 Summit Treestands, LLC
715A Summit Dr. Decatur, AL 35601
(256) 353-0634
info@summitstands.com
www.summitstands.com



PRADCO

OUTDOOR BRANDS

SINCE 1894

Vous devez également visionner le DVD ci-joint AVANT d'utiliser votre nouveau mirador!!

LIMITE DE POIDS

136 KGS. X 1 TOTAL*

NE DÉPASSER PAS CETTE LIMITE!
(* Inclus tout l'équipement)

Grosseur d'arbre minimum et maximum pour le mirador:
20-50 cm de diamètre



AVERTISSEMENT

Vous devez lire entièrement, comprendre et suivre ces avertissements et instructions (écrites et sur vidéo)! Si ces instructions ne sont pas suivies cela pourrait entraîner des blessures ou la mort!!

- **LORS D'UNE CHASSE À PARTIR D'UN MIRADOR, DES CHUTES POUVANT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT PEUVENT SURVENIR EN TOUT TEMPS APRÈS AVOIR QUITTÉ LE SOL!** POUR CETTE RAISON, UTILISEZ EN TOUT TEMPS UN SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE (SAC) QUI COMPREND UN HARNAIS COMPLET APRÈS AVOIR QUITTÉ LE SOL. VOUS DEVEZ ÊTRE ATTACHÉ EN TOUT TEMPS LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE PLATEFORME DE CHASSE SURÉLEVÉE. LES CEINTURES SIMPLES ET DES HARNAIS POUR POITRINE NE SONT PLUS ACCEPTÉS ET NE DEVRAIENT PAS ÊTRE UTILISÉS. SI VOUS N'UTILISEZ PAS UN HARNAIS COMPLET QUI VOUS PROTÈGERA LORS D'UNE CHUTE, NE QUITTEZ PAS LE SOL!
- LISEZ ET ASSUREZ-VOUS DE COMPRENDRE LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER ET L'UTILISATION DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INCLUS. SINON CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU LA MORT. CONTACTEZ LA COMPAGNIE SUMMIT TREESTANDS POUR TOUTE QUESTION.
- AYEZ EN VOTRE POSSESSION ET DISPONIBLE EN TOUT TEMPS UN DISPOSITIF DE SIGNALLEMENT TEL UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE, UNE RADIO, UN SIFFLET, UNE FUSÉE DE SIGNALISATION OU UN DISPOSITIF DE LOCALISATION PERSONNEL (PLD)! TOUJOURS INFORMER UNE PERSONNE DE VOTRE TERRITOIRE DE CHASSE, DE L'EMPLACEMENT DE VOTRE MIRADOR ET DE LA DURÉE PRÉVUE DE VOTRE CHASSE!
- N'UTILISEZ PAS DE MIRADOR SI VOUS N'ÊTES PAS EN BONNE CONDITION PHYSIQUE OU SI VOUS AVEZ DES LIMITATIONS PHYSIQUES OU DES CONDITIONS MÉDICALES QUI NE VOUS PERMETTRAIENT PAS L'UTILISATION SÉCURITAIRE DE CE PRODUIT. TOUJOURS CONSULTER UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DE VOTRE HABILITÉ PHYSIQUE POUR L'UTILISATION DE CE PRODUIT.
- N'UTILISEZ JAMAIS UN MIRADOR SI VOUS PRENEZ DE LA DROGUE, DE L'ALCOOL OU DES MÉDICAMENTS PRESCRITS! VEUILLEZ TOUJOURS CONSULTER UN MÉDECIN SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS AU SUJET DE MÉDICAMENTS QUE VOUS DEVEZ PRENDRE ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT!
- N'UTILISEZ JAMAIS UN MIRADOR LORSQUE LE CLIMAT EST INCLÉMENT TEL LA PLUIE, LA FOUDRE, LES TEMPÊTES DE VENT OU DES CONDITIONS GLACÉES! METTEZ FIN À VOTRE CHASSE ET REJOIGNEZ LE SOL SI CES CONDITIONS CLIMATIQUES SE PRODUISENT.
- N'UTILISEZ JAMAIS UN MIRADOR SI VOUS ÊTES MALADE, SI VOUS AVEZ LA NAUSÉE, SI VOUS ÊTES SOMNOLENT OU ÉTOURDI!
- SOYEZ REPOSÉ ET JAMAIS PRESSÉ. VOUS PRESSER CAUSE DES ACCIDENTS!
- N'UTILISEZ JAMAIS UN MIRADOR SUR UN ARBRE MORT, PENCHÉ, MALADE, AVEC UNE ÉCORCE DÉTACHÉE, SUR UN POTEAU UTILITAIRE OU SUR TOUT ARBRE PRÈS DUQUEL SE TROUVENT DES OBSTRUCTIONS QUI POURRAIENT LIMITER L'UTILISATION DU MIRADOR! NE VOUS FIER JAMAIS SUR UNE BRANCHE DE L'ARBRE POUR SUPPORTER LE MIRADOR!
- NE SAUTEZ OU NE BONDISSEZ JAMAIS SUR UN MIRADOR POUR LE SÉCURISER À L'ARBRE!
- MONTEZ UN ARC, UN SAC À DOS, UNE ARME OU TOUT AUTRE ÉQUIPEMENT SEULEMENT LORSQUE VOUS SEREZ EN SÉCURITÉ DANS LE MIRADOR. LES ARMES À FEU DOIVENT ÊTRE MONTÉES DANS LE MIRADOR DÉCHARGÉES, LA CHAMBRE OUVERTE ET LE CANON DIRIGÉ VERS LE BAS!
- NE MODIFIEZ JAMAIS VOTRE MIRADOR EN Y FAISANT DES RÉPARATIONS, EN REMPLAÇANT DES PARTIES, OU EN ALTÉRANT, AJOUTANT OU EN Y ATTACHANT TOUT OBJET SAUF SI LE MANUFACTURIER L'AUTORISE PAR ÉCRIT!
- PRATIQUEZ-VOUS À INSTALLER, AJUSTER ET UTILISER VOTRE MIRADOR AU NIVEAU DU SOL AVANT L'UTILISATION À DES POSITIONS ÉLEVÉES!
- LES INSTRUCTIONS (ÉCRITES ET PAR VIDÉO) DEVRAIENT ÊTRE GARDÉES DANS UN ENDROIT SÛR ET DOIVENT ÊTRE REVUES AU MOINS UNE FOIS PAR ANNÉE. LA RESPONSABILITÉ DE FOURNIR LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES À TOUTE PERSONNE QUI EMPRUNTE OU ACHÈTE LE MIRADOR INCOMBE AU PROPRIÉTAIRE! LE MIRADOR SUMMIT EST FAIT POUR ÊTRE UTILISÉ COMME UN SYSTÈME COMPLET - NE PRÊTEZ OU NE VENDEZ JAMAIS UNE PARTIE DE CE MIRADOR
- AVANT CHAQUE UTILISATION DU MIRADOR SUMMIT, VEUILLEZ TOUJOURS INSPECTER LE MIRADOR ET LE HARNAIS POUR DES DOMMAGES, DES FENTES, DES DÉCHIRURES, POUR L'USURE OU L'ÉCORCHURE DU CÂBLE QUE PEUT OCCASIONNER LE TRANSPORT OU L'ENTREPOSAGE DU MIRADOR. NE L'UTILISEZ PAS S'IL EST ENDOMMAGÉ! APPELLEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR Y APPORTER DES RÉPARATIONS APPROPRIÉES OU POUR LE REMPLACEMENT DU MIRADOR!
- NE LAISSEZ PAS VOTRE MIRADOR À L'EXTÉRIEUR LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ! LES TUBES DU MIRADOR QUI SE REMPLIRAIENT D'EAU ET QUI GELERAIENT POURRAIENT SE ROMPRE OU ÉCLATER - N'UTILISEZ PAS VOTRE MIRADOR SI CETTE SITUATION SE PRODUIT!

1

INDEX

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX ET PRÉCAUTIONS, LIMITES DE POIDS DU MIRADOR	PAGE 9
SECTION 1 - INDEX	P 10
SECTION 2 - LISTE DES PIÈCES	P 10
SECTION 3 - ASSEMBLAGE	P 11
SECTION 4 - INSTALLATION ET UTILISATION	P 11 - 14
SECTION 5 - CONSEILS	P 15
SECTION 6 - ENTRETIEN ET SOINS	P 16
SECTION 7 - SUSPENSION DU HARNAIS	P 16
SECTION 8 - GARANTIE LIMITÉE	P 16

2

LISTE DES PIÈCES

CONTENU DE LA BÔTE

PN	DESCRIPTION	QUANTITÉ
INCLUDES ONE OF THE FOLLOWING:		
72043	PLATEFORME	1
72016	POCHETTE DES ACCESSOIRES	1
10917	RAPTOR RSX SIÈGE	1

Appellez le 256-353-0634 ou visitez le site web à l'adresse <http://www.summitstands.com/contactus/> si vous avez des questions, si vous avez besoin de pièces de remplacement, si des pièces sont manquantes ou si le DVD inclus est défectueux.

72016 - CONTENU DE LA POCHETTE DES ACCESSOIRES

PN	DESCRIPTION	QUANTITÉ
30331	CEINTURE D'ASCENSION	1
85159	SUPPORT D'ACCROCHAGE À SERRE	1
30285	COURROIE TOURNIQUET VERTE AVEC BOUCLE	1
83054	HARNAIS SE SURÊTÉ EN QUATRE POINTS DE SUMMIT	1
	SYSTÈME DE SUSPENSION DE SECOURS ATTACHÉ	1
18029	INSTRUCTIONS ÉCRITES POUR HARNAIS	1
18030	DVD DE SÉCURITÉ ET D'INSTRUCTIONS	1
18007	CARTE DE GARANTIE	1

3 ASSEMBLAGE

1. Positionnez le siège du RSX tel qu'illustré à la **figure 1**.
2. En commençant par un coin, placer le siège autour de la barre du support du siège jusqu'à ce qu'il soit complètement sécurisé tel qu'illustré à la **figure 2**.



4 INSTALLATION ET UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation d'une ceinture ou d'un câble d'ascension est obligatoire lors de l'installation ou lorsque vous grimpez dans un mirador fixe. Ne **JAMAIS** essayer d'installer or de grimper dans un mirador fixe sans que vous soyez stabilisé avec une courroie d'ascension.

INSTALLATION

1. Attachez une corde de levage (non incluse) à la plate-forme du mirador fixe. La courroie tourniquet verte (fournie) avec la boucle à ressort devrait sécuriser le cadre du siège à la plate-forme. Attachez un bout de la corde de levage à vous-même.

⚠ AVERTISSEMENT

TOUJOURS utiliser une corde de levage pour monter et descendre d'un mirador. Ne grimpez **JAMAIS** avec des objets sur votre dos.

2. **EN UTILISANT LE HARNAIS FOURNIE ET UNE CEINTURE D'ASCENSION**, montez lentement et prudemment à la hauteur désirée pour la chasse.

⚠ AVERTISSEMENT

Des aides pour grimper (blocs d'échelles d'ascension, sections d'échelle, marches, etc...) **DOIVENT SE PROLONGER PAR-DESSUS** la position finale du mirador fixe. **TOUJOURS** descendre des aides pour grimper jusque sur la plateforme. **NE JAMAIS** essayer de grimper sur la plateforme à partir d'une aide pour grimper qui se situe sous la plateforme.

⚠ AVERTISSEMENT

VOUS DEVEZ lire et comprendre les instructions incluses au sujet du harnais complet, page 12, section 5 pour l'information sur l'utilisation de la ceinture d'ascension. **VOUS DEVEZ** porter le harnais complet en quatre points et la ceinture d'ascension avant l'installation ou avant de grimper dans ce mirador.

⚠ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS vous fier à une branche d'arbre pour vous supporter lorsque vous grimpez ou descendez d'un mirador fixe.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez **JAMAIS** des vis dans les marches parce qu'elles peuvent endommager l'arbre ou peuvent être dangereuses si vous glissez.

INSTALLATION (SUITE)

3. Attachez ensuite le support de fixation à serre à l'arbre. Placez le support tel qu'illustré à la **figure 3**. La partie ouverte du support devrait faire face vers le haut (**voir la vue de côté, figure 5**). Enroulez la sangle autour et du derrière de l'arbre et attachez le crochet double en J sur le côté du support de fixation tel qu'illustré à la **figure 4**. **Le crochet double en J doit être attaché tel qu'illustré à la figure 4 (côté plat vers l'arbre)**. Tirez à répétition sur la partie libre de la courroie afin de l'attacher à l'arbre.


Référez-vous à la **figure 5** pour la façon appropriée de placer la courroie sur l'arbre et pour le diagramme d'enfilage de la boucle.

⚠ AVERTISSEMENT

TOUJOURS suivre les avertissements et les dates d'expiration indiquées sur l'étiquette de la courroie de suspension. **TOUJOURS** vérifier la courroie pour l'usure et des coupures avant chaque utilisation. **NE JAMAIS** utiliser une courroie endommagée.

5

MINIMUM DE 12.7 CM DE TIRANT PASSER LE NŒUD

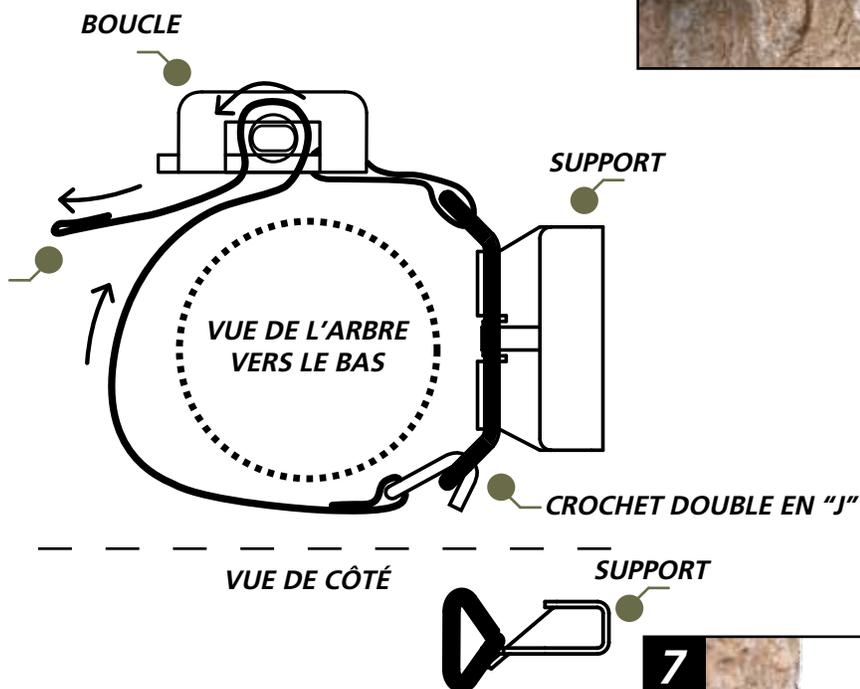

4. Tirez votre mirador fixe Raptor Series à votre position en utilisant votre corde de levage.

5. Levez le mirador et descendez la barre de croisement des câbles dans le support de fixation à serre tel qu'illustré à la **figure 6**.

⚠ AVERTISSEMENT

La barre de croisement des câbles doit être complètement descendue à l'intérieur du support à serre en avant de la languette de sécurité tel qu'illustré à la **figure 7**.

Le support devrait pivoter vers le sol lorsque le poids est appliqué. Ceci est normal.

Retirez la courroie tourniquet verte et pliez la plateforme.

SUPPORT D'ACCROCHAGE À SERRE (PN 85159)



INSTALLATION (SUITE)

6. La plate-forme du Raptor Series peut être mise à niveau en ajustant les câbles de la plate-forme fixés en avant de la plate-forme.

⚠ AVERTISSEMENT

TOUJOURS faire les ajustements pour mettre à niveau la plate-forme avant d'embarquer sur celle-ci.

Soulevez légèrement le devant de la plate-forme et déplacez le câble à la coche désirée tel qu'illustré aux **figures 8 et 9**. Les câbles peuvent être ajustés indépendamment de chaque côté de la plate-forme.

7. Lorsque la plate-forme a été ajustée, enroulez la courroie tourniquet verte fournie au travers du cadre et autour de l'arbre tel qu'illustré à la **figure 10**. Tirez fermement pour fixer les dents de la plate-forme à l'arbre.

⚠ AVERTISSEMENT

Un serrage et un ajustement adéquats de la courroie du support à serre est critique pour une installation stable de votre mirador fixe. Tous les points de contact de votre mirador **DOIVENT ÊTRE EN CONTACT** avec l'arbre avant que vous embarquiez sur votre mirador.

8. Tout en demeurant attaché à votre ceinture d'ascension, positionnez la courroie du harnais de sécurité au-dessus du mirador. **Tout en suivant les instructions écrites du harnais**, prenez votre courroie de sureté du mirador et passer la à travers la boucle d'attache du harnais. Enfilez la boucle de la courroie de sureté et serrez tel qu'illustré à la **figure 11**.



9. Une fois que vous serez attaché en toute sécurité à la courroie de sécurité du harnais, **À CE MOMENT SEULEMENT** vous pourrez détacher votre ceinture d'ascension. **DESCENDEZ PRUDEMMENT** sur la plate-forme.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne sautez **JAMAIS** ou ne bondissez jamais sur la plateforme pour enfoncer la plateforme dans l'arbre.

⚠ AVERTISSEMENT

Placez **TOUJOURS** votre harnais de sécurité au-dessus de votre tête de sorte que la longueur de la courroie d'encrage soit minimale en tout temps.

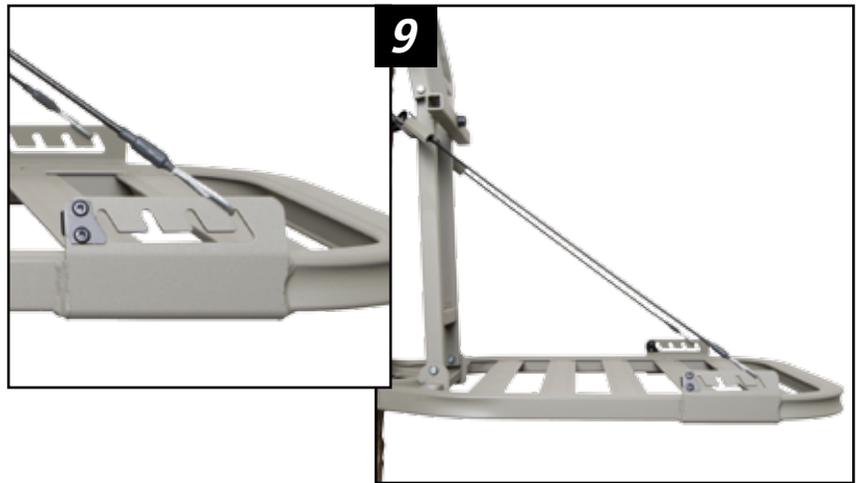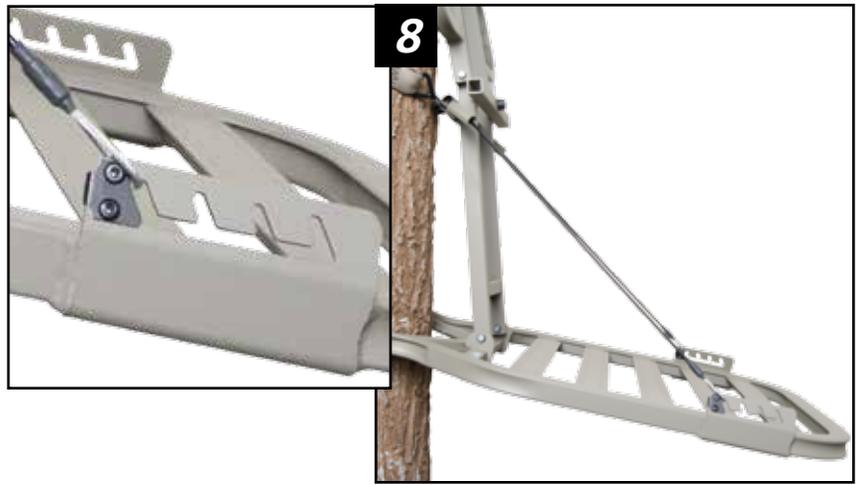

UTILISATION

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège du rsxHawk peut être plié à plat contre l'arbre.

PRUDENCE

Ne **JAMAIS** laisser un mirador fixe dans un arbre pour plus de deux semaines à la fois. Le climat, les animaux et la croissance de l'arbre peuvent endommager le mirador, les courroies et les boucles d'attache.

ENLÈVEMENT

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'une ceinture ou un câble d'ascension est essentiel pour enlever ou descendre d'un mirador fixe. N'essayez **JAMAIS** d'enlever ou de descendre d'un mirador fixe sans être stabilisé par une ceinture d'ascension.

1. **Tout en suivant les instructions écrites du harnais de corps complet**, et en étant toujours attaché à la courroie de sécurité du harnais, accrochez votre ceinture d'ascension à l'arbre.
2. Montez prudemment sur votre dispositif pour grimper.
3. Décrochez-vous de l'attache de la courroie du harnais de sécurité.
4. Détachez la courroie tourniquet verte qui sécurise la plate-forme à l'arbre.
5. Pliez et sécurisez la plate-forme au cadre du siège en l'entourant avec la courroie verte.
6. Attachez votre corde de levage au mirador.
7. Appuyez sur la languette de sécurité et soulevez la plate-forme en dehors du support à serre et descendez le mirador au sol.
8. Tirez sur la petite courroie verte attachée à la courroie du support à serre (**figure 12**) pour relâcher la tension sur la boucle.
9. Descendez prudemment de votre dispositif pour grimper en utilisant votre ceinture d'ascension jusqu'à ce que vous soyez au sol.

12



5 CONSEILS

Parfois, sur une écorce sèche, froide et dure, des bruits de frottement peuvent être produits par la friction des extrémités dentelés sur l'arbre. Ceci est causé par la force de friction. Ces bruits peuvent être éliminés de différentes façons. Premièrement, tout simplement repositionner légèrement votre plate-forme éliminera les bruits dans la plupart des cas. Deuxièmement, du liquide, de la cire de chandelle ou de corde d'arc peuvent être appliqués entre l'intersection des extrémités dentelés et l'arbre. Aussi, en utilisant une lime pour rendre les points de contacts de la surface métallique plus rugueux peut éliminer les bruits.

Changer votre position assise peut éliminer la tension musculaire et réduire la fatigue. Cela vous permettra de chasser plus longtemps et vous offrir une opportunité de tir. Être confortable vous permettra d'éviter de faire du bruit et d'être détecté par le gibier soit par le son ou la vue.

Summit recommande l'utilisation des dispositifs pour grimper Swiftree (PN82050 et PN82051) et les Buckstep (PN82077) vendus séparément.

SWIFTREE
(PN 82050, 82051)



BUCKSTEPS
(PN 82077)



Summit recommande l'utilisation du système d'escalade Seat-O-Pants (PN 830145 ou 83024) pour tous les miradors fixes. Après avoir accroché le système d'escalade SOP à l'arbre, vous pouvez grimper et rester attaché à votre harnais de sécurité en tout temps.

SYSTÈME D'ESCALADE SEAT-O-PANTS
(PN 83014)



SYSTÈME D'ESCALADE SEAT-O-PANTS
(PN 83024)



Summit offre également des supports à serre additionnels qui sont en vente sur notre site internet. PN 85159 pour un support simple. PN 85160 pour un ensemble de trois.

UN SUPPORT SIMPLE
(PN 85159)



UN ENSEMBLE DE TROIS
(PN 85160)



6 ENTRETIEN ET SOINS

- Le siège sur ces miradors est amovible. Nous recommandons qu'il soit enlevé et entreposé dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le fini powdercoat appliqué à l'usine est très durable et devrait requérir des retouches aux endroits d'usure prononcée ou aux endroits où un impact s'est produit. Utilisez une peinture en aérosol d'extérieur de bonne qualité pour couvrir le métal dénudé.
- Lors du transport du mirador Summit, assurez-vous qu'il soit bien attaché et assurez-vous que d'autres objets ne puissent frapper le mirador et l'endommager.

Si vous endommagez une partie du mirador Summit, contactez votre détaillant autorisé Summit le plus près ou le fabricant pour obtenir la procédure corrective correcte et / ou un remplacement des pièces de votre mirador.

Les miradors Summit possèdent la plus haute intégrité du design structural, de sélection du matériel et des techniques de fabrication, mais en tant que propriétaire, seuls vos soins fréquents assureront une utilisation sans problèmes. Si les lignes directrices ci-haut sont suivies, votre mirador Summit vous procurera des années de succès à la chasse.

7 SUSPENSION DU HARNAIS

Il est nécessaire et très important qu'une autre personne connaisse votre lieu de chasse et l'heure de votre retour. Il est également très important que vous ayez (en votre possession) un dispositif de communication d'urgence tel un téléphone cellulaire, une radio bidirectionnelle, un sifflet, une fusée de signalisation ou préférablement un DLP (Dispositif de localisation personnel - approuvé par le FCC - juillet 2003). Lorsqu'enclenché, ce DLP transmettra un signal d'urgence à l'équipe de secours locale et précisera votre position via des coordonnées GPS satellite. Un dispositif DLP peut être acheté dans un magasin de plein air ou sur internet.

Un traumatisme dû à la suspension ou à une interruption de la circulation sanguine peut survenir lorsque suspendu sans mouvement dans un harnais pour un période de temps. Une courroie de suspension de secours est fournie avec votre harnais. Lisez les instructions pour votre harnais pour vous assurer de l'utiliser adéquatement.

AVERTISSEMENT

Si vous devez vous suspendre à l'arbre en attendant des secours, vous devez exercer vos jambes en poussant sur l'arbre ou en utilisant la courroie de suspension de secours incluses. Voir les instructions du harnais du mirador et les instructions incluses pour plus d'information.

Une auto-extraction sera peut-être nécessaire advenant une des situations malheureuses suivantes A) Personne ne connaît votre localisation, B) Vous avez épuisé tous vos moyens de communication, C) Vous avez confiance en votre capacité physique, votre dextérité et votre habileté pour vous libérer et D) vous décidez que ceci est votre dernier recours. Il est nécessaire d'avoir en votre possession un dispositif pour aider à l'auto-extraction. Des dispositifs simples tels des marches vissées ou une corde "Tree Descender" (disponible chez Summit) vous permettra d'éliminer le poids sur votre harnais. Ceci vous pourrait vous permettre de revenir au mirador, à l'échelle ou aux

marches vissées ou vous permettra de descendre lentement vers le sol.

Plusieurs produits/systèmes optionnels sont disponibles et permettent une auto-récupération ou auto-extraction suite à une chute lorsque suspendu dans un harnais. Le retour au sol, de toute évidence, enlève le traumatisme de suspension et d'autres systèmes descendent l'utilisateur automatiquement tandis que d'autres donnent le contrôle à l'utilisateur. Si un de ces produits/systèmes est choisi pour utilisation à titre de système de précaution additionnel de sécurité contre une suspension prolongée, assurez-vous de suivre les directions du fabricant pour l'utilisation sécuritaire.

8 GARANTIE LIMITÉE

(A) Garantie

La compagnie Summit Treestands, LLC (Summit) garantit à l'acheteur original que tous ses produits manufacturés sont sans défauts du matériel et de fabrication lors de l'expédition et ce pour soixante (60) mois à partir de la date d'achat. Summit remplacera toute pièce défectueuse si le module soi-disant défectueux est retourné à Summit port payé, à l'intérieur de la période de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas à tout produit qui aurait subi un usage impropre ou abusif, négligé (notamment un mauvais entretien); accident; mauvaise installation, modification (notamment l'utilisation de pièces non-autorisées ou pièces ajoutées); ajustement ou réparation. LA GARANTIE MENTIONNÉE PRÉCÉDEMMENT REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, MENTIONNÉE EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT (INCLUANT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION DE TOUT PRODUIT À UN OBJECTIF PARTICULIER), ET TOUTE AUTRE OBLIGATION DE RESPONSABILITÉ DE LA PART DE LA COMPAGNIE.

(B) Limitation de responsabilité

Il est expressément entendu que la responsabilité de Summit pour ses produits, que ce soit dû à une violation de la garantie, de la négligence, de la responsabilité sans faute ou autrement, est limitée à la réparation du produit, tel que mentionné ci-haut, et Summit ne sera pas responsable pour toute blessure, perte, dommage ou frais encourus, que ce soit une cause directe ou indirecte, notamment de la perte d'usage, de salaire ou dommage matériel résultant de la vente, de l'installation, de l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser le produit, ou la réparation ou le remplacement des produits de Summit.

Summit se réserve le droit de faire des modifications ou transformations à ses produits en tout temps, qui, selon son opinion, pourrait améliorer la performance et l'efficacité du produit. Summit n'est pas obligé de faire ces modifications ou transformations aux produits déjà en service.

Veillez prendre le temps de remplir la carte de garantie en ligne à l'adresse <http://www.summitstands.com/warranty> ou de remplir la carte ci-jointe et de l'envoyer par la poste.

PRUDENCE

Essayez de voir s'il y a des encoches, des coupures, des fissures, des plis, de la corrosion ou tout autre dommage que pourrait occasionner une mauvaise utilisation ou des dommages accidentels. Par exemple, ceci pourrait se produire si une autre personne utilise ce mirador sans avoir les connaissances requises pour son utilisation correcte, ou si le mirador a été échappé, frappé par un véhicule automobile ou assujéti à de la rouille, etc.